

万能防水遥控器

使用我们全新的Aqua防水遥控器，可随意选择您最喜爱的节目！凭借其4-1通用功能，包括TV/STB/SAT/ DVD和BD，可以比以往的速度更快、方式更便捷连接到所需的设备上。其使用距离超过10m，遥感角度超过30度，您几乎可以在空间中的任何地方选择您观看的节目。凭借其最先进的技术，Aqua遥控器在精度、方便性和防水性能方面均是同类产品中的佼佼者。

AQUA

UNIVERSAL WATERPROOF
REMOTE CONTROL



内容


将Aqua遥控器与Evervue电视或者镜面电视配对.....	第2页
电视品牌配对.....	第3页
菜单设置频道搜索.....	第4页
设备代码输入.....	第5页
设备代码搜索.....	第6页
学习功能.....	第7页
音量锁定/解锁.....	第8页
所有设备.....	第9页
单台设备.....	第10页
睡眠功能.....	第11页
锁定功能.....	第12页
恢复出厂设置.....	第13页

对于4个数字代码，请单击 [这里](#)

Aqua与Evervue或MirrorVue镜面电视遥控器配对

- 1** 首先长按设备键【TV】。
- 2** 然后长按【开关】键约3秒，LED灯亮起。松开按键。
- 3** 输入“0227”，LED将缓慢闪烁4次，设置完成。


*注意：在整个设置过程中，若未按任何键，则将在10秒内退出设置。

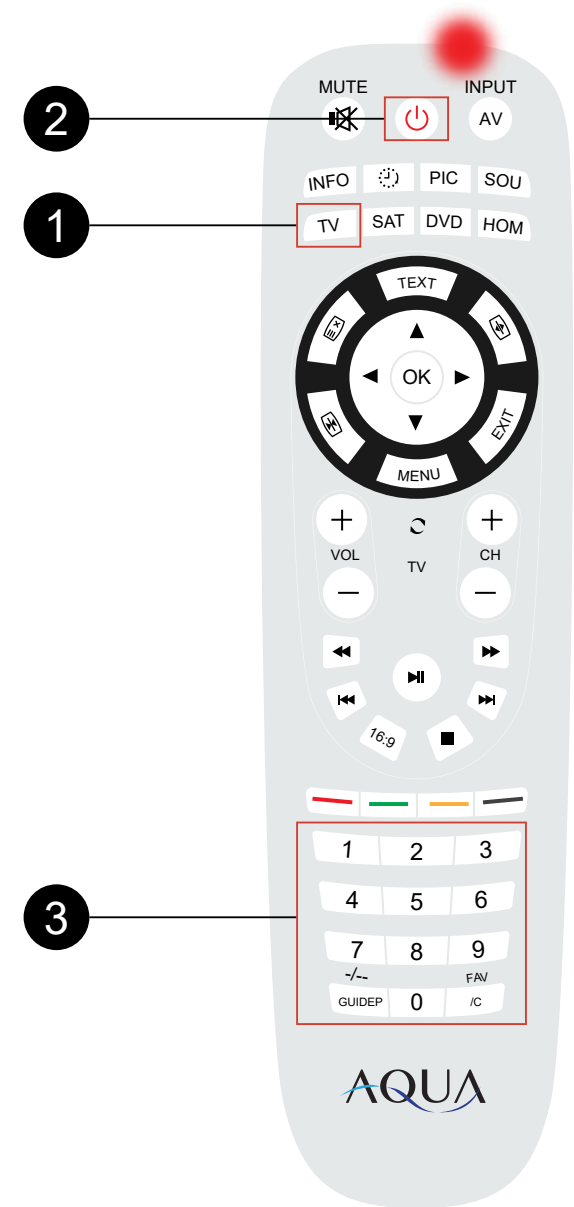

电视品牌	遥控码值
索尼	1
三星	2
飞利浦	3
东芝	4
合资公司/三洋	5
LG/金星	6
三菱	7
夏普	8
松下	9
日本电气	0
麦迪龙	▲
爱华	▼
雅佳	▶
THMOSON公司	AV
大宇	信息键
根德	静音键
日立	导航键

电视品牌搜索


- 1** 打开您的电视，将遥控器顶端对准电视。
- 2** 长按Aqua遥控器上的“TV”按键。
- 3** 然后按住数字按钮指的是您电视机品牌的遥控码值。
(查找使用下面的品牌列表单击此按钮)。5秒钟后，LED灯将点亮。
- 4** 继续按住按钮直到电视机“关闭”。
- 5** 然后您就可以松开按钮，电视品牌将自动保存。

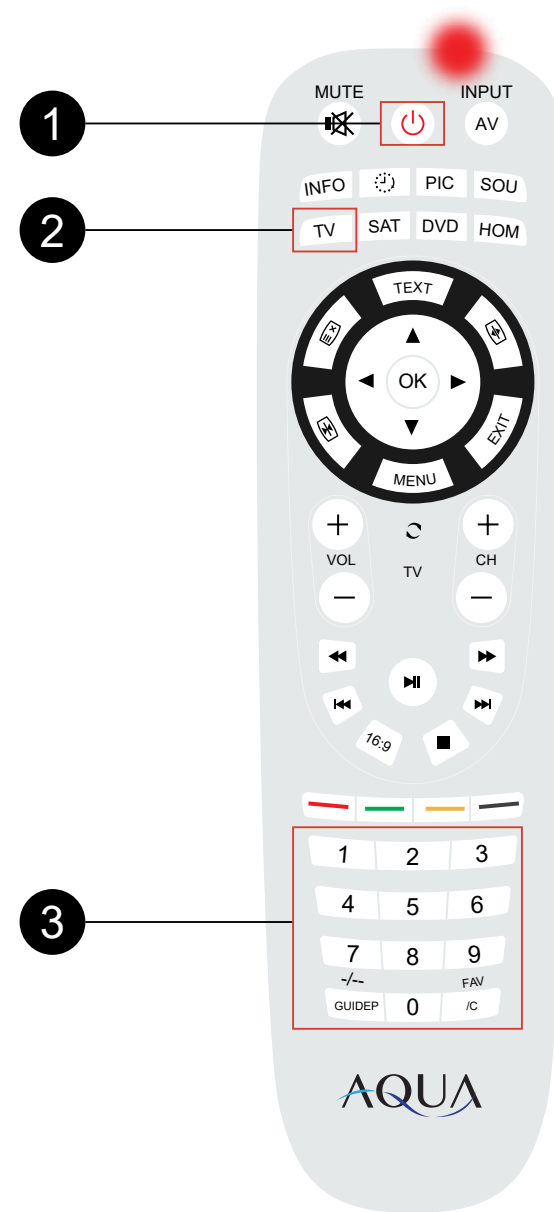

手动设备品牌搜索


此功能可以搜索任何TV/SAT/DVD/HOM设备。使用Aqua遥控器上的TV/SAT/DVD/HOM按钮设置能够使Aqua遥控器进行品牌搜索。
搜索电视设备的示例：

- 1** 按住设备按钮。以遥控器上的“TV”按钮为例。
- 2** 然后按住“CH+”按钮约5秒钟。
- 3** 当LED灯亮起时，松开按钮。
- 4** 然后按“CH+”按钮搜索频道。（每次按下“CH+”按钮，它将搜索一次。调换频道时，按其他按钮测试遥控器功能。）
- 5** 若Aqua遥控器功能正常，则按“TV”按钮保存设置。

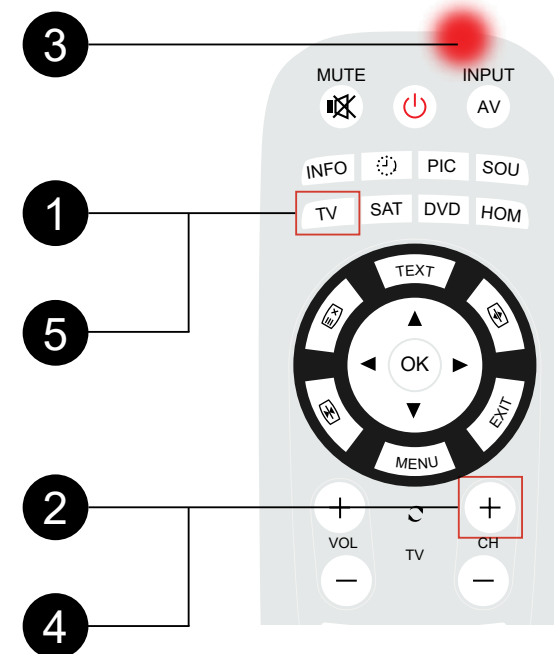

故障排除手册、设备品牌搜索

- 1** 若搜索时间过长，按“CH+”按钮，遥控器将加快搜索速度。
- 2** 调换频道时，松开按钮。
- 3** 按“CH-/CH+”按钮调整设置。
- 4** 如果频道再次更改，请按“TV”按钮保存设备。

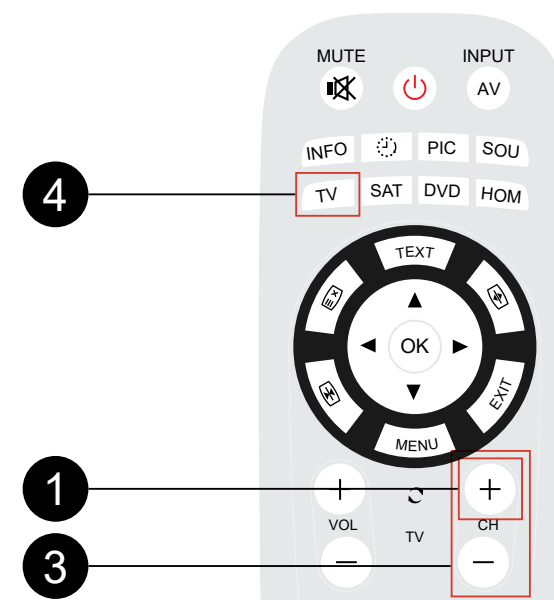

设备代码输入

此功能适用于TV/STB/SAT/DVD/BD设备。

- 1** 以电视为例，先按住设备键[TV]
- 2** 然后按住【电源】键约3秒，LED灯将亮起。松开按键。从代码列表中找到4个数字代码（点击此处）。输入4个数字代码。若代码正确，则LED灯将熄灭。否则，LED灯将缓慢闪烁4次，表示设置完成。
- 3** 测试遥控器功能键。若不起作用，请重复步骤1、2和3，并尝试其他代码。

*注意：在整个设置过程中，如果不按任何键，10秒后将退出设置。





设备代码搜索

此功能适用于TV/STB/SAT/DVD/BD设备。

- 1** 以电视为例，打开电视。
- 2** 按住设备键【TV】约7秒，LED灯将点亮。松开按键。按住遥控器并将其对准电视，就会开始自动搜索代码。
- 3** 关闭电视电源后，请按【TV】键保存代码。（若设置其他设备，请按其他设备键。）


*注意：在整个设置过程中，如果不按任何键，10秒后将退出设置。

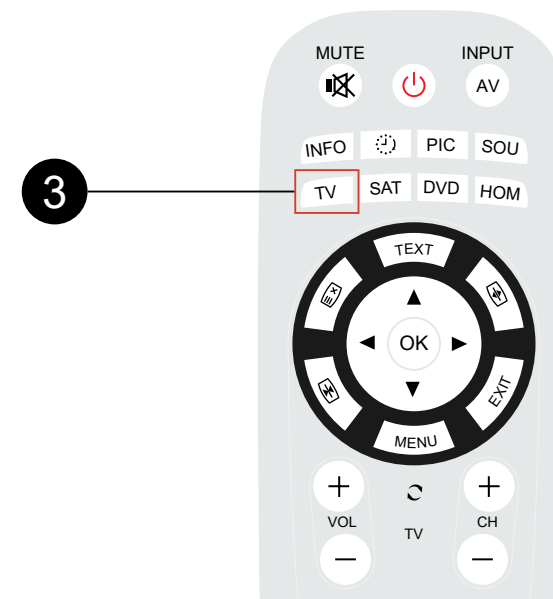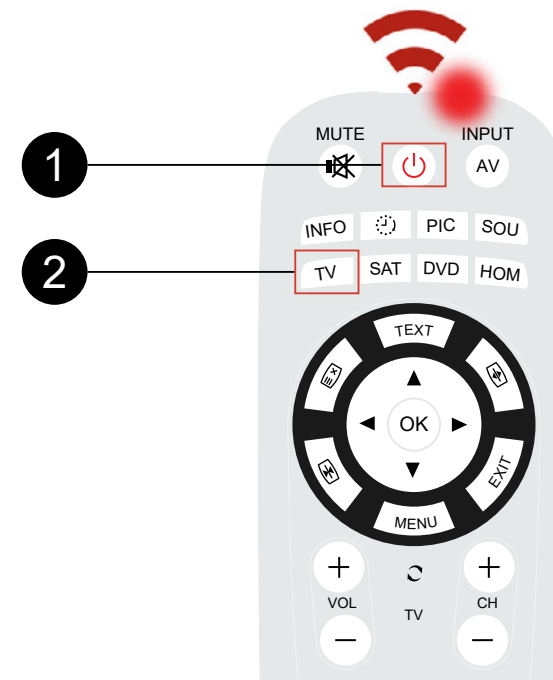

学习功能

此功能适用于TV/SAT/DVD/HOM设备。

- 1 以电视为例，首先按住设备键【TV】。
- 2 然后按住【VO+】键约5秒，直至LED灯亮起为止。松开按键，LED灯应熄灭。以便能够开启其学习功能。
- 3 将原装遥控器对准Aqua遥控器。距离应在1-2英寸/2-5厘米之内。
- 4 按原装遥控器需要学习的功能键，接收到数据后，Aqua遥控器的LED灯将持续闪烁。按遥控器上的任意键保存代码。然后，LED灯将熄灭。请重复步骤4以继续学习其他功能键。
- 5 学习完所有按键后，请按【TV】键（若配对到其他设备，请按其他设备键），然后按【VOL-】键，LED灯应熄灭。将保存学习功能。

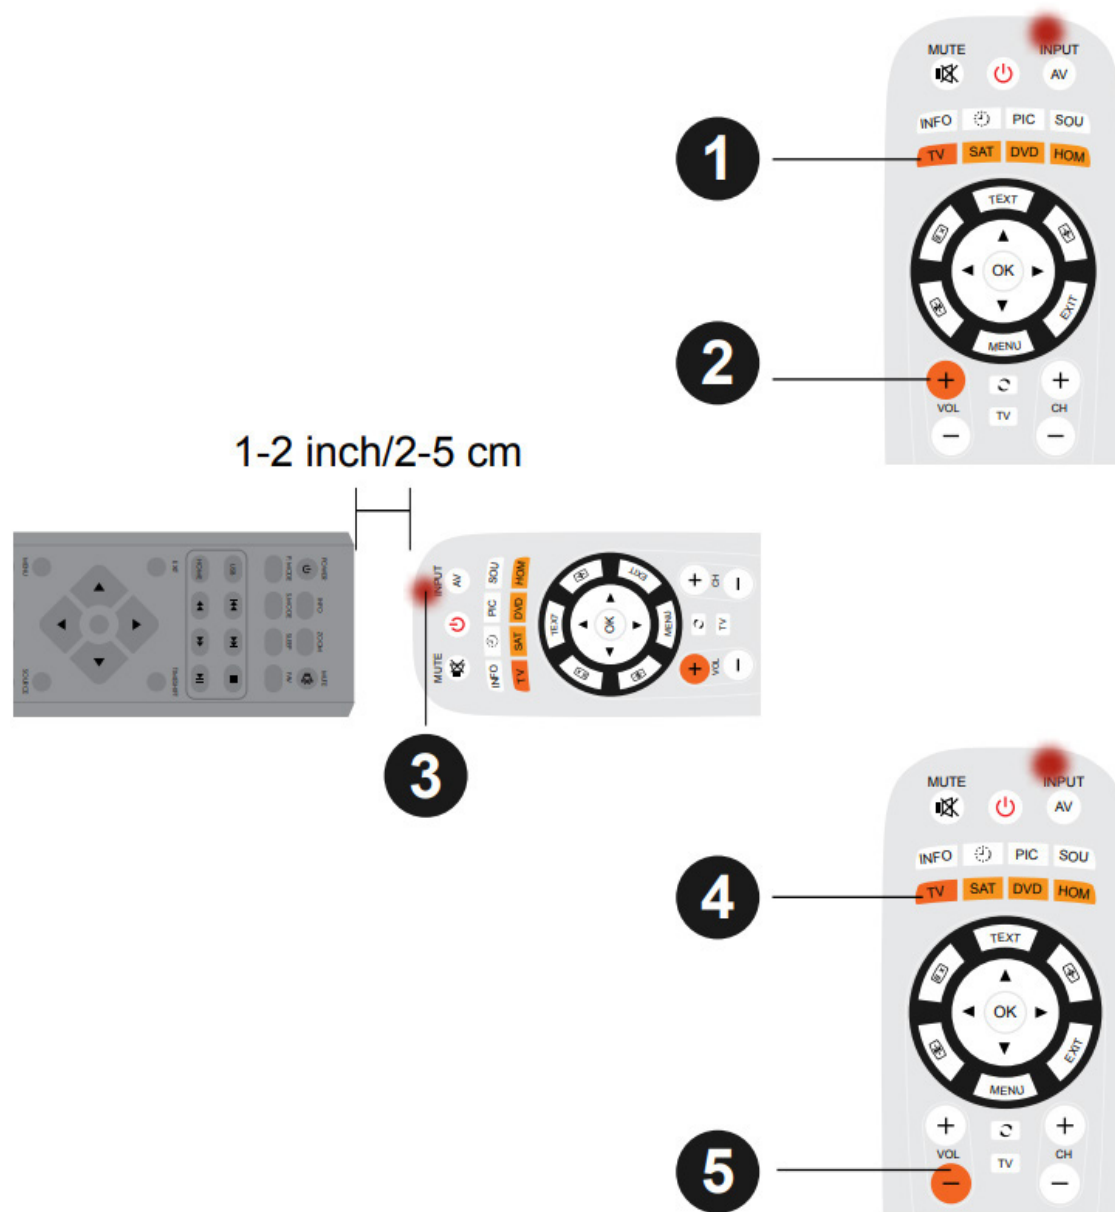


**注意：整个设置过程中，若在25秒内未按任何键，则将退出学习状态，且不保存。

恢复到出厂状态

此功能适用于TV/SAT/DVD/HOM设备。

- 1** 我们使用TV/SAT/DVD/HOM设备键进行设置。
- 2** 以电视为例，首先按住设备键【TV】，同时按住【电源】键约3秒；LED灯将亮起。松开按键。
- 3** 用数字键输入977。
- 4** LED将闪烁4次。恢复出厂状态。

在TV模式下，该遥控器可直接控制飞利浦/三星/松下设备。
在SAT模式下，该遥控器可直接控制DRE/数码士/ASTRA/HIVON设备。
在DVD模式下，该遥控器可直接控制飞利浦/松下设备。

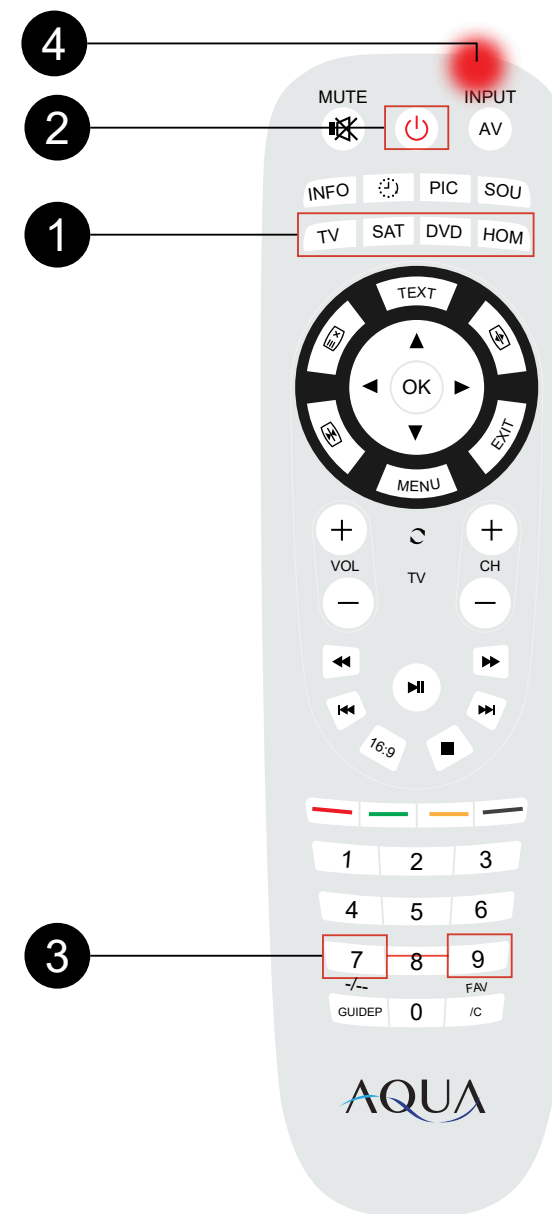


音量功能

此功能适用于TV/SAT/DVD/HOM设备。这有助于把一个设备的音量控制功能复制到其他设备上。

- 1** 例如，可以将电视音量控制功能复制到SAT上。
- 2** 首先按住设备键【SAT】，然后按住【电源】键约3秒；LED灯应亮起。LED灯亮起时，松开按键。
- 3** 用数字键输入993。LED灯将闪烁2次。按设备键【TV】，LED灯将闪烁2次。然后应保存设置并退出。
- 4** 现在在SAT模式下，音量键功能与TV模式相同。SAT音量无法控制。可以使用相同的步骤将TV音量功能复制到DVD/HOM上。


*注意：设置过程中，若在10秒内未按任何键，或已按其他按键，则将退出设置，且不保存内容。

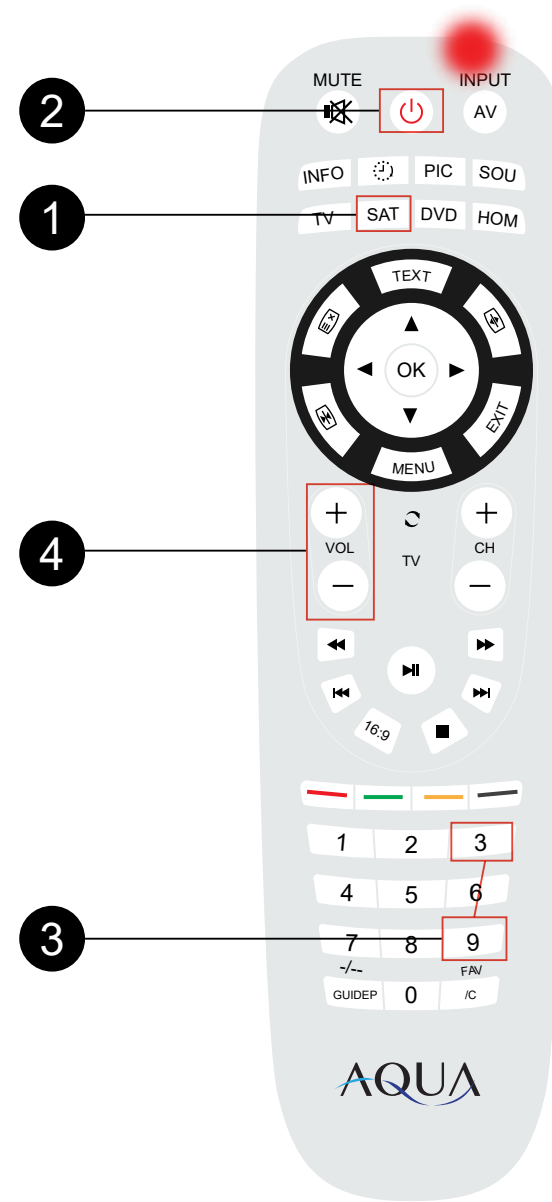

所有设备的音量解锁

请按照以下说明解锁多个音量锁定设备


- 1** 先按住设备键[SAT]。
- 2** 然后按住[电源]键约3秒钟；然后LED灯应亮起打开。然后您可以松开按键。
- 3** 用数字键输入993。LED将闪烁2次。
- 4** 按一次【VOL+】，LED灯将闪烁四次。保存设置后，可以退出。

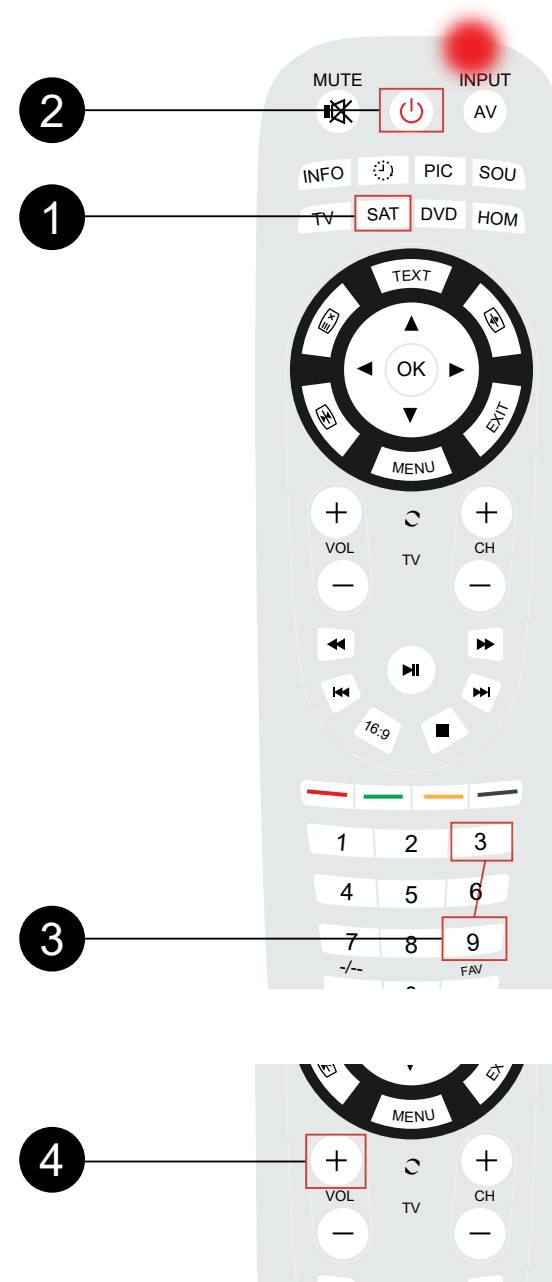

单个设备的音量解锁




例如，可以使用TV功能。请从SAT模式中删除TV音量控制功能。

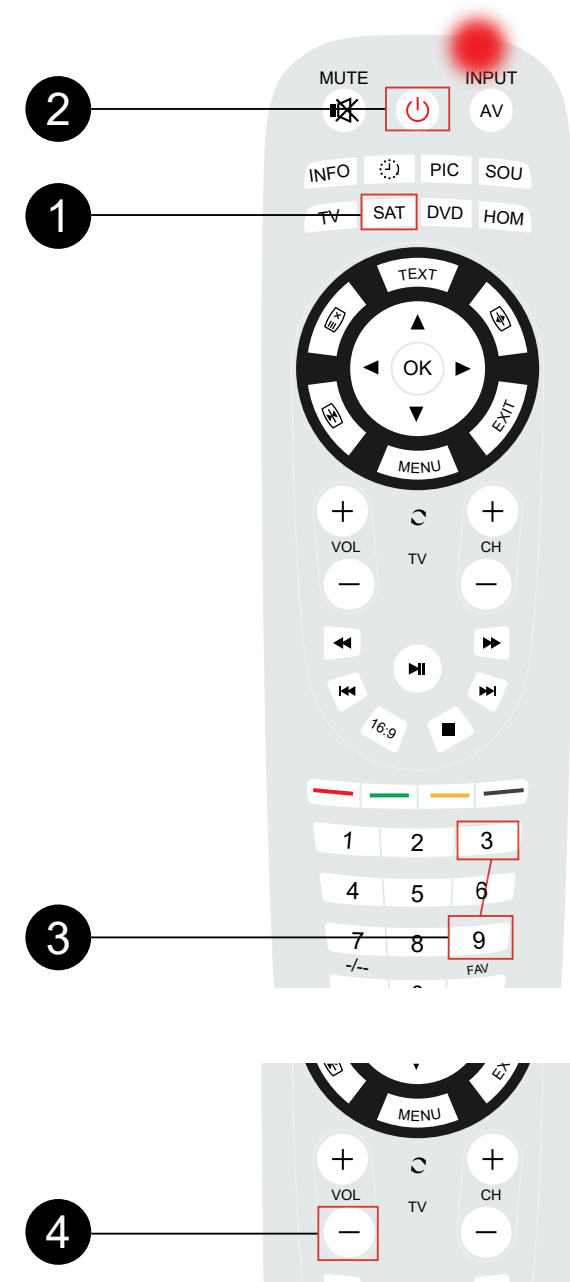
- 1** 先按住设备键[SAT]。
- 2** 然后按住[电源]键约3秒钟；然后LED灯应亮起打开。然后您可以松开按键。
- 3** 用数字键输入993。LED灯应闪烁2次。
- 4** 按一次【VOL-】，LED闪烁四次。保存设置后，可以退出。



睡眠功能

这只能用于TV功能。

- 1** 首先选择TV设备。按住  3秒，直至LED灯亮起。然后松开按键。
- 2** 输入睡眠时间（01-99分钟）。LED灯应熄灭。按下的任何其他按键均无效。
- 3** 安装完毕后，请将Aqua遥控器对准电视，否则睡眠功能将无法使用。
- 4** 在TV模式下，按  和  可以取消睡眠设置。

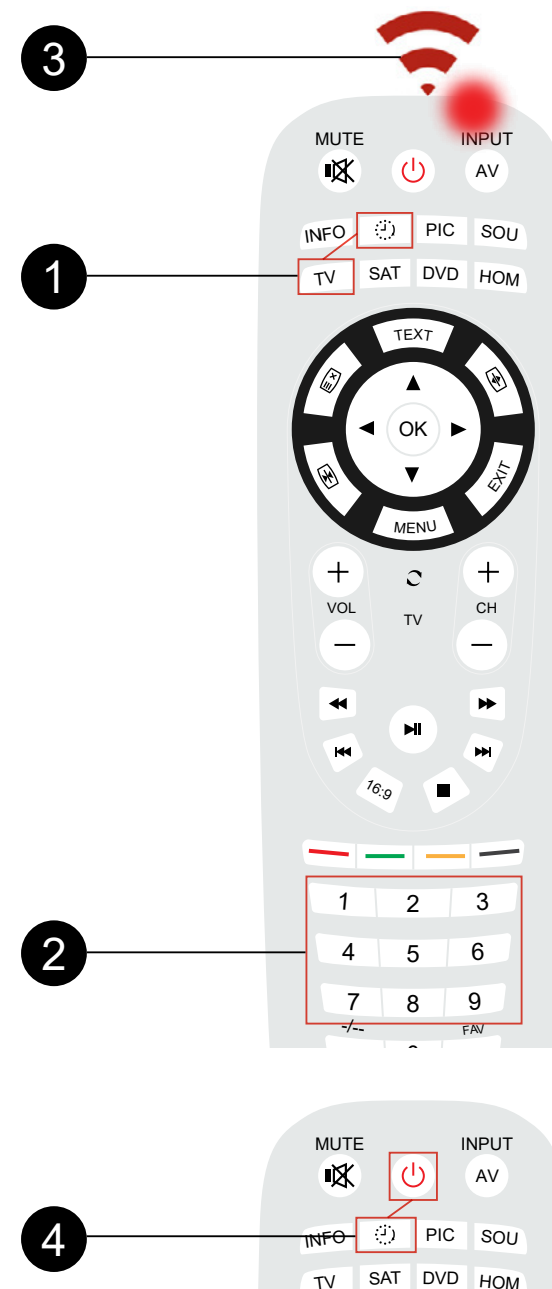

锁定功能

此功能适用于任何TV/SAT/DVD/HOM设备。锁定设备后，所有搜索功能和代码输入将无效。使用TV/SAT/DVD/HOM设备键进行设置。

- 1** 以电视为例，首先按住设备键【TV】，
按住【电源】键约3秒；然后，LED灯将亮起。3秒后，请松开按键。
- 2** 用数字键输入9966。LED灯将闪烁5次。锁定设备设置将就位。
- 3** 要解锁，请重复步骤1，LED灯将闪烁8次

