


Hollywood Baroque Mirror

安装手册


GM
GRAND MIRRORS

量身定制的带灯后视镜

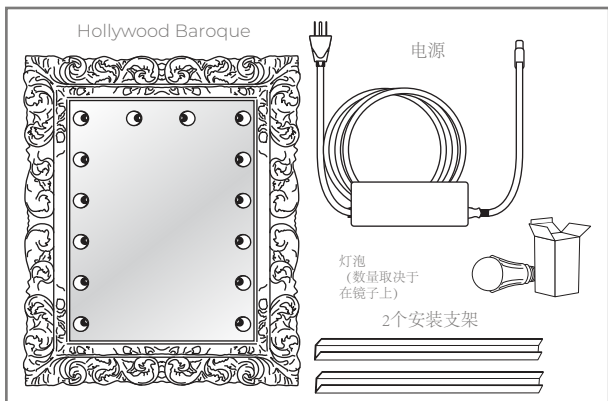


1 收到后检查物品

在安装之前，请检查并确保已收到所有包装内的物品。

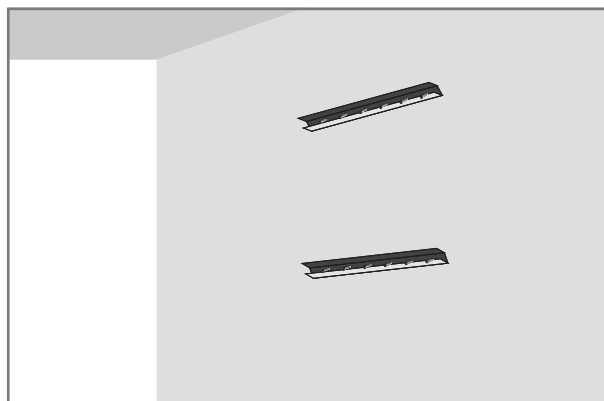

2 将两个支架拧到墙上。


确保正确准备安装墙壁。确定要安装到的墙壁表面所需的螺钉或螺栓的类型。在支架上钻孔，然后将其拧到墙上。

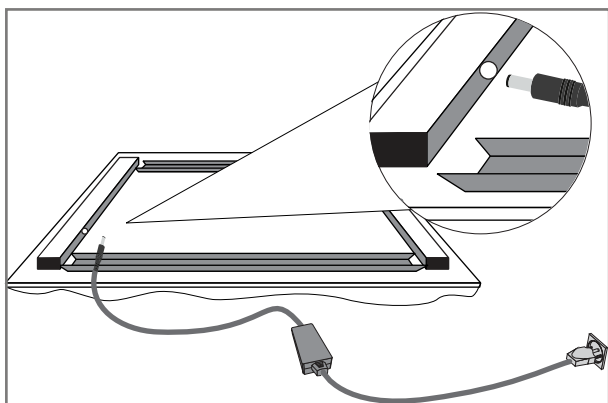

3 插入即可使用

将Hollywood Baroque Mirror平垫放在带衬垫的表面上，以将电缆连接到端口。安装几个灯泡并测试电源。然后提起镜子。


(注意：在执行此步骤期间，请确保保护镜玻璃。)

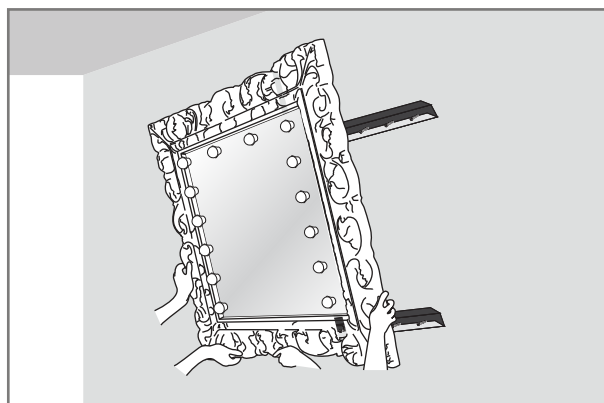

4 挂上镜子。

小心地提起反光镜，然后将反光镜背面的安装支架牢固地固定在墙上安装的支架上。

(注意：建议由3个或更多的人来协助安装此镜子。)

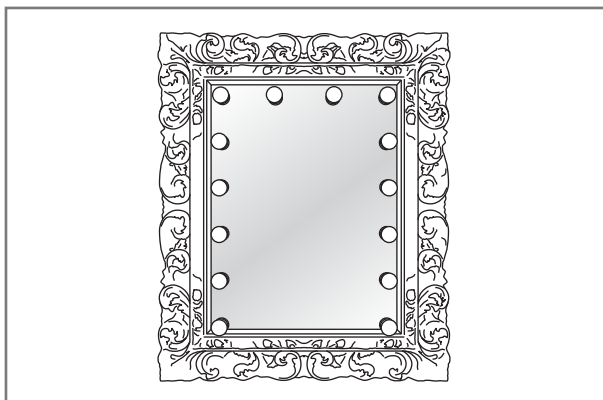

5 完成的。

享受您的新好莱坞巴洛克镜子。